




Pintare Equipamentos Para Pintura Ltda.

Fone: (19) 3243-5603 - Fone/Fax: (19) 3242-8458
e-mail: pintares@uol.com.br

Distribuidor Autorizado



Agitador Pneumático PQS-Pintare

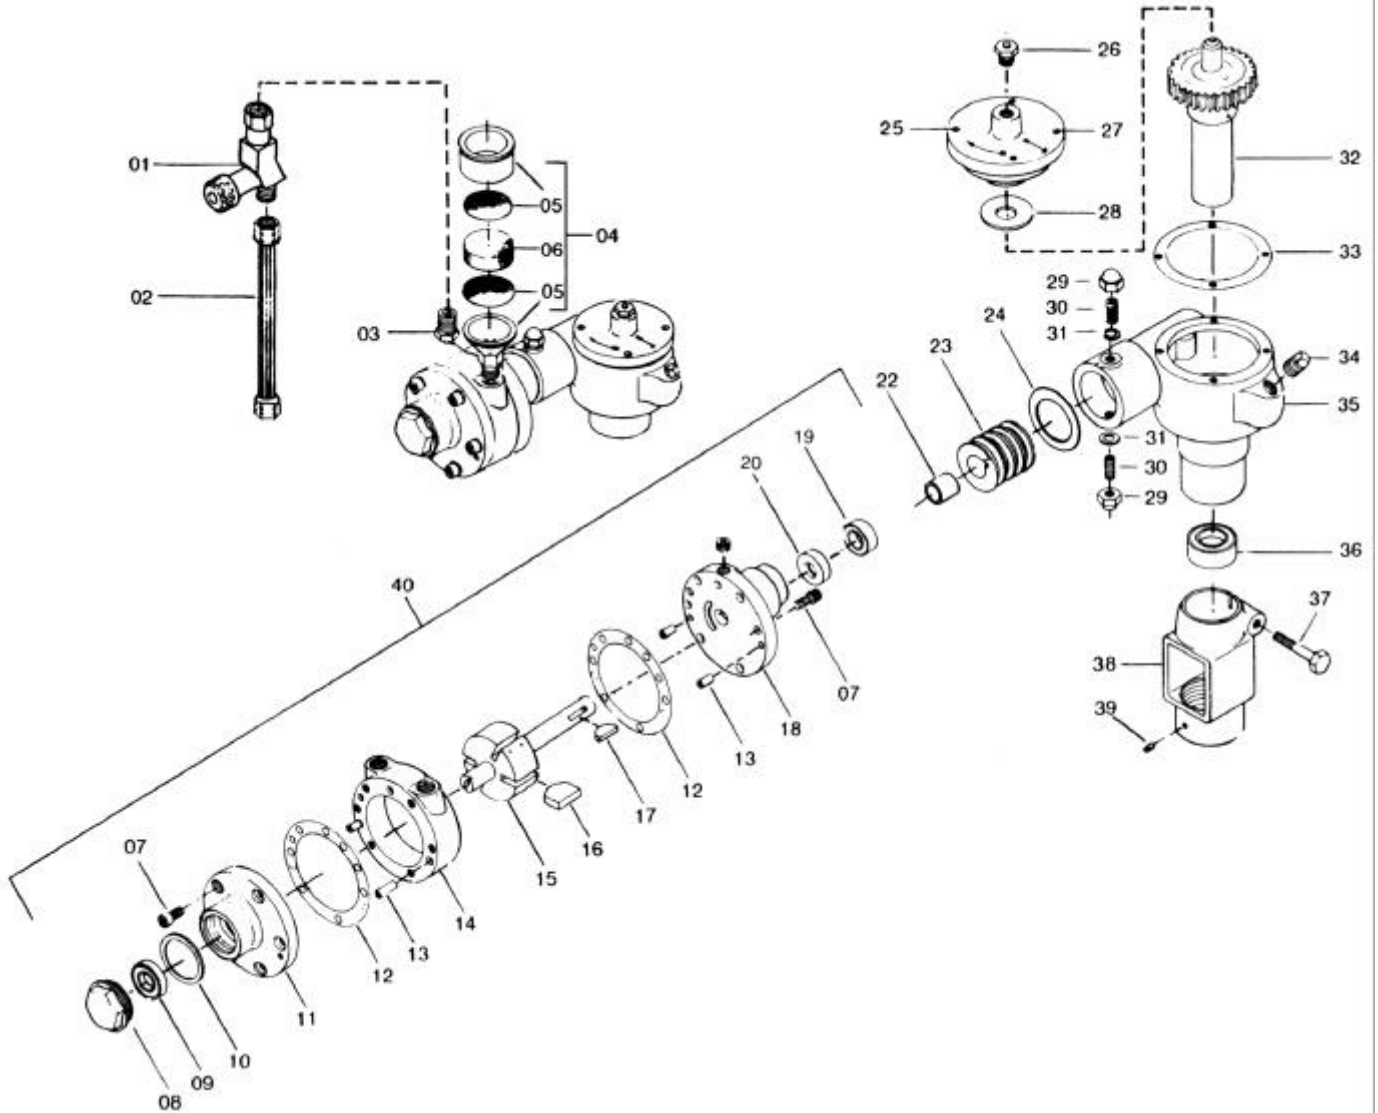

LISTA DE PEÇAS

Ref.	Cód. Pintare	Denominação	Ref.	Cód. Pintare	Denominação
01	AP-01	Válvula de ajuste de ar	* 22	AP-22	Espaçador
02	AP-02	Mangueira	23	AP-23	Eixo sem-fim
03	AP-03	Niple 1/4"	* 24	AP-24	Guarnição
? 04	AP-04	Conjunto do silencioso	* 25	AP-25	Parafuso (4 peças)
07	AP-07	Parafuso (12 peças)	26	AP-26	Válvula de alívio
08	AP-08	Tampão	27	AP-27	Tampa
09	AP-09	Rolamento	* 28	AP-28	Arruela
+?10	AP-10	Guarnição	29	AP-29	Porca
11	AP-11	Placa Superior	* 30	AP-30	Parafuso Allen (2 peças)
+?12	AP-12	Guarnição (2 peças)	31	AP-31	Guarnição (2 peças)
13	AP-13	Pino (2 peças)	32	AP-32	Conj. Eixo e Coroa
14	AP-14	Corpo	* 33	AP-33	Guarnição
15	AP-15	Rotor	34	AP-34	Plug de 1/4"
+?16	AP-16	Palheta (4 peças)	35	AP-35	Caixa do redutor
* 17	AP-17	Chaveta	* 36	AP-36	Retenedor de óleo
18	AP-18	Placa inferior	37	AP-37	Parafuso
19	AP-19	Rolamento blindado	38	AP-38	Suporte
20	AP-20	Retenedor de óleo	39	AP-39	Parafuso Allen
			40	AP-40	Motor a ar