




Pintare Equipamentos Para Pintura Ltda.

Fone: (19) 3243-5603 - Fone/Fax: (19) 3242-8458
e-mail: pintares@uol.com.br

Distribuidor Autorizado



Pistola JGHV / MSV - 531

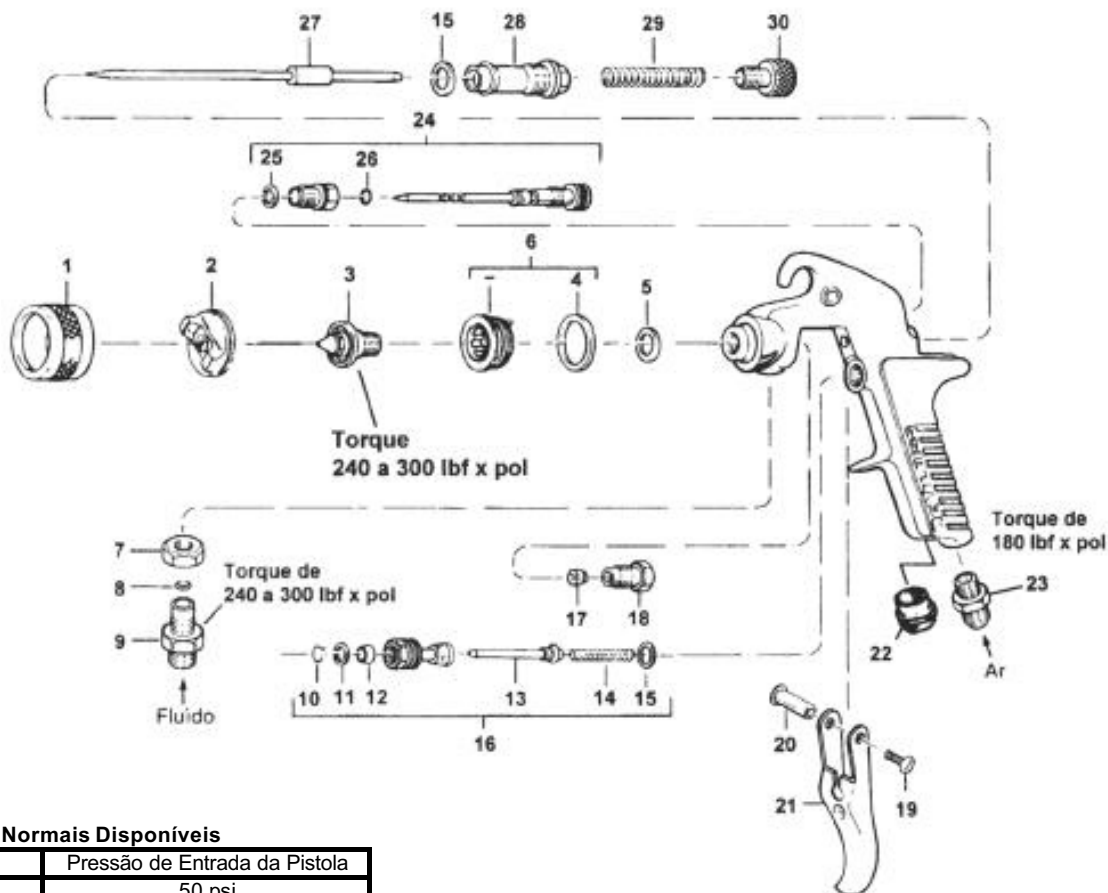

Combinações Normais Disponíveis

Códigos	Pressão de Entrada da Pistola
JGHV/MSV-531-46FF, FX	50 psi
JGHV/MSV-531-83D, E	65 psi

TABELAS MODELOS	TABELA1 CAPA	TABELA2 Conj. Bico / Agulha	TABELA3 Defletor
JGHV / MSV-531	JGHV - 10146MP	JGA-4045 FF	JGHV -450 46 50
	JGHV-101 83MP	JGA-4045 D JGA-4045 E	JGHV -450 83 65

Kits de reposição

• KK-4987-2

+ JGA-4042

CONSUMO DE AR NA PISTOLA						
TABELA 1 Capa de ar ref. nº 2	TABELA 3 Defletor ref. nº 6	CFM @ PRESSÃO DA CAPA				
		2 psi.	4 psi.	6 psi.	8 psi.	10 psi.
JGHV-101 46M	JGHV-450 46 50	8.5	13.0	16.5	19.8	22.5
JGHV-101 83M	JGHV-450 83 65	10.0	15.5	19.5	23.0	26.0

Ref.	Cód. DeV	Denominação
01	MBC-368	Anel da capa de ar
02	TABELA1	Capa de ar
03	TABELA 2	Bico de fluido
•04	JGD-14-K5	Anel do defletor de ar
05	SSG-8182-K5	O'ring
06	TABELA 3	Defletor de ar
+ 07	JGA-51	Contra porca do niple de fluido
+ •08		Anel de teflon
+ 09	PJGA 2-2	Niple de entrada de fluido
•10	JGA-14-K5	Trava
•11	JGA-15-K5	Arruela
•12	JGS-26-K5	Guarnição
•13	JGS-431	Haste da Válvula de ar
•14	MBD-12	Mola
•15	JGS-72-K5	Guarnição de teflon
16	JGA-4038	Conjunto da Válvula de ar

Ref	Cód. DeV.	Denominação
• 17	JGA-4035-K5	Guarnição da agulha
18	34.411.122	Sobreposta da guarnição
•19	A-42-K5	Parafuso prisioneiro
20	JGS-35	Prisioneiro
21	BSGA-27	Gatilho
22	JGA-132	Plug
23	PMB-51	Niple de entrada de ar p/ JGHV
	PTGA-29	Niple de entrada de ar p/ MSV
24	MGB-405	Válvula de ajuste do leque
•25	SST-8405-K5	Anel de retenção
•26	SSG-8020-K5	O'ring
27	TABELA 2	Agulha do fluido
28	JGA-17	Bucha
•29	MBD-19	Mola
30	JGS-16	Botão de ajuste do fluido